
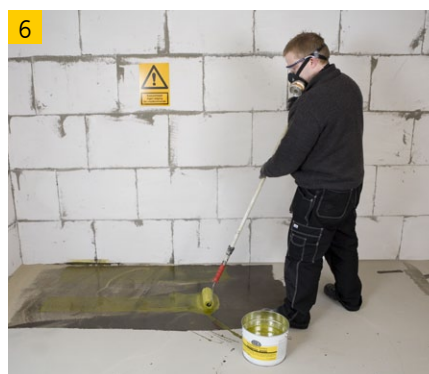


ARDEX EP 2000 FUKTSPERRE

- Reduserer byggetiden
- Hurtig legging av fuktfølsomme belegninger på nystøpt betong
- Sperring mot oppstigende fukt fra grunnen
- Sperring mot radon og emisjoner
- Lett å påføre
- Økonomisk i bruk

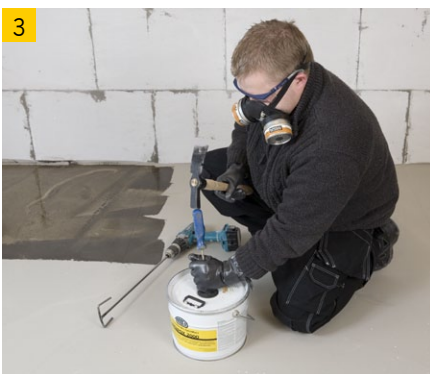

1: Nødvendig utstyr

- Drill med blandespiral
- Skrutrekker/hammer
- Mohairmalerrulle på teleskopstang
- Gummihansker
- Kullfiltermaske

2: Forbehandling

Betongoverflaten støvsuges. Underlaget skal være fast, bæredyktig og fri for skillemidler som olje, fett, asfaltlim o.l.

3-4: Blanding

De 2 komponentene blandes ved at lokkdelen gjennomhulles flere ganger med en skrutrekker el. La lokkdelen renne helt tom. Deretter fjernes lokkdelen og komponentene blandes grundig (minimum. 2 min) med en langsomt-roterende spiralrører.

5-6: Påføring 1. og 2. lag

ARDEX EP 2000 påføres med en kortluvet rulle i en samlet mengde på minst 600 g/m² med 2 påføringer. Andre lag kan påføres ca. 6 timer etter det første lag og senest 48 timer etter. Andre lag skal påføres vinkelrett på første lag. Bearbeidingstiden er ca. 30 minutter.

7: Sandstrøing

For å få vedheft mellom EP 2000 og avrettinglag skal det andre laget ARDEX EP 2000 sandstrøes mens det er nypåført med tørr kvartssand med kornstørrelse 0,3 - 0,6 mm. Beregn min. 1 kg/m².

8: Støvsuging

Dagen etter påføring fjernes all overskytende sand med en industristøvsuger.

Avretting

Ved en temperatur på +20°C kan sparkling utføres 24 timer etter legging av andre lag ARDEX EP 2000. Oversparkling bør foretaes senest 48 timer etter påføring av andre lag ARDEX EP 2000. Sparkellaget skal være min 2 mm tykt.

Generelt: Før påføring av ARDEX EP 2000 skal det alltid taes en fuktmåling av underlaget. Betong/støp kan maks inneholde 95% RF.