

Prøv også:



ARDEX R 4 RAPID

- Hvit sementbasert, med ARDURAPID-effekt
- Kan sparkles helt ned til 0 mm. Til gulv, vegg og tak
- Primerfri på de fleste underlag
- Klar til belegning etter 45-60 minutter



ARDEX A 818

- Utendørs sigefri sparklemasse til sparkling av hull, sprekker og svanker, og utbedring av trappetrinn ol.
- Til bygging av fall, og oppretting av gulv og vegg
- Lett å bearbeide, kan glattes og filses.



ARDEX A 826

- Innendørs gipssparklemasse til plansparkling
- Velegnet til gipsplateskjøter med papirstrimler
- Lagtykkelse fra 0-30 mm i én arbeidsgang



ARDEX A 828

- Innendørs, hurtigherdende reparasjonssparklemasse på gipsbasis
- Velegnet til reparasjon etter utfresinger e.l.
- Lagtykkelse fra 0-50 mm.
- Fås også med sitronduft



ARDEX F 5


- Hvit fasadesparklemasse med ARDEX MICROTEC teknologi: Sikkerhet gjennom fiberforsterkning
- Overflateris kan forsegles med ARDEX BUR armeringsnett
- Kan filses og glattes - synker ikke, lett å påføre



ARDEX F 11

- Hvit, hurtigherdende og sementbasert sparklemasse
- Som underlag for mineral- og silikatmaling innendørs og utendørs
- Velegnet til våtrom
- Til lagtykkelser fra 0-5 mm

Opplev ARDEX' digitale verden

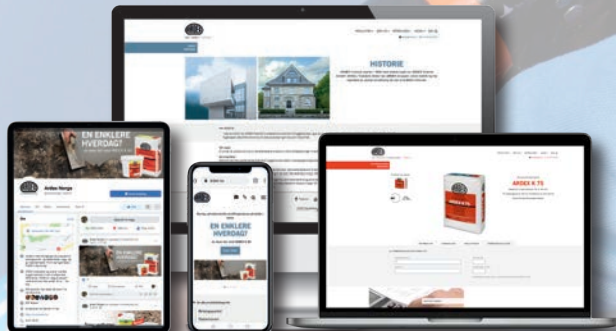

Facebook



YouTube

Scan QR-koden og ta våre digitale muligheter i bruk.



Din forhandler:

ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no



www.ardex.no



www.ardex.no

ARDEX' *blue line*

ARDEX RF

Akrylsparkel- og fugemasse

UTE og INNE



10/2020



Bearbeiding

Sprekker, fuger og hull kan sparkles med ARDEX RF opp til 12 mm lagtykkelse.

Skjær av toppen på patronen, skru på fugespissen som skjæres skrått av, og legg patronen i en fugepistol.

Sørg for at massen hefter godt til underlaget, slik at det oppnås god vedheft. Ved meget fine sprekker bør sprekken utvides for å sikre optimal vedheft. Overskytende materiale skrapes av med en egnet sparkel. Etter 1-2 timers herding, kan det ved behov påføres flere lag.

ARDEX RF kan slipes når den er gjennomtørr - etter 3-48 timer, avhengig av lagtykkelse, underlag og luftfuktighet.

Massen skal være gjennomtørr før maling eller annet belegg kan påføres. Ved sterk fuktbelastning, f.eks. uten-dørs, skal sparkelmassen beskyttes mot fuktighet etter herding, med et malingsystem.



Forbehandling av underlaget:

Underlaget skal være tørt, stabilt og fritt for støv og vedheftsreducerende midler.

Underlag	Uten priming	Med priming
Gassbetong	✓	
Betong	✓	
Teglsten	✓	
Tre	✓	
Gipskartong- og gipsfiberplater	✓	
Sementfiberplater	✓	
OSB-plate DIN EN 300	✓	
Sponplate P4 - P7	✓	
Keramiske fliser		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Naturstein		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Akryllakk- og akrylharpiks-overflater		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Overflatebehandlet dekorpuss	✓	
Lateksmaling	✓	
Mineralpuss		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Kalksementpuss	✓	
Sementpuss	✓	
Gips puss	✓	
Kunstharpikspuss		ARDEX P 4 ARDEX P 82

